



SGH-J770 Uputstvo za upotrebu



Korišćenje ovog uputstva za upotrebu

Svrha ovog uputstva za upotrebu je da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama, na primer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **A zatim** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak, na primer: Pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (predstavlja **Meni**, zatim **Poruke** i na kraju **Kreiraj novu poruku**)
- [] **Uglaste zagrade** – tasteri na telefonu, na primer: [] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)
- < > **Ugaone zagrade** – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu, na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B014031.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig kompanije Microsoft.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi	2
Bezbednosna upozorenja	2
Bezbednosne mere	4
Važne informacije o korišćenju	7
Upoznavanje sa mobilnim telefonom	10
Raspakivanje	10
Izgled telefona	11
Tasteri	12
Ekran	13
Ikone	14
Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona	15
Postavljanje SIM kartice i baterije	15
Punjenje baterije	17
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)	18
Korišćenje osnovnih funkcija	19
Uključivanje i isključivanje telefona	19
Pristupanje menijima	20

Prilagođavanje telefona	20	Korišćenje Java igara i aplikacija	45
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje	22	Prikaz vremena u svetu	46
Slanje i pregledanje poruka	23	Podešavanje i upotreba alarma	47
Dodavanje i pronalaženje kontakata	25	Korišćenje kalkulatora	48
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	25	Konvertovanje valuta ili mernih jedinica ...	48
Slušanje muzike	26	Podešavanje tajmera za odbrojavanje	48
Pretraživanje Interneta	28	Korišćenje štoperice	48
Korišćenje naprednih funkcija	30	Kreiranje novog zadatka	49
Korišćenje naprednih funkcija poziva	30	Kreiranje tekstualne beleške	49
Korišćenje naprednih funkcija imenika	32	Upravljanje kalendarom	49
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka	34	Rešavanje problema	a
Korišćenje naprednih funkcija za muziku	35	Indeks	d
Korišćenje alatki i aplikacija	39		
Korišćenje Bluetooth bežične veze	39		
Aktiviranje i slanje SOS poruke	40		
Aktiviranje mobilnog tražioca	41		
Snimanje i reprodukcija govornih beleški	42		
Izmena slika	42		

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde puniti gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0°C/32°F ili iznad 45°C/113°F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

CAUTION



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 W po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,24 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)



(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

 Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu



Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.


Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.

Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:



Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

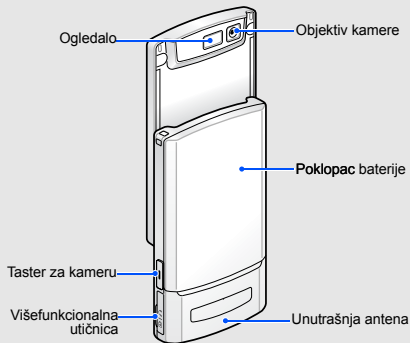

Zatvaranjem telefona spoljni tasteri se automatski zaključavaju kako ne bi došlo do slučajnog pritiskanja. Da biste otključali tastaturu pritisnite **<Otključaj>** → **<OK>**.

Tasteri


Taster	Funkcija
 Softverski tasteri	Obavlja radnje naznačene u dnu ekrana
 upravljanje u četiri smeru	U pasivnom režimu rada, taster se koristi za pristupanje režimu rada „Moj meni“ (gore) ili korisnički definisanim menijima (levo/desno/dole); u režimu rada „Meni“ krećite se kroz opcije menija
 OK	U pasivnom režimu rada pokreće web pretraživač; u režimu rada „Meni“, se koristi za biranje istaknute opcije u meniju ili za potvrdu unosa

Taster	Funkcija
 Biranje broja	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, brojeve čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv
 Brisanje	Briše znakove ili stavke u aplikaciji
 Uključivanje/izlazak iz menija	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnuti i držati); prekida poziv; u režimu „Meni“ otkazuje unos i vraća u pasivni režim
 Tasteri s brojevima i slovima	Unesite brojeve, slova i posebne karaktere; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti i [0] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive

Taster	Funkcija
* + # 0 Specijalne funkcije	Unosi specijalne znakove ili obavlja specijalne funkcije; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [#] za aktiviranje nečujnog profila; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [*] da biste uneli razmak između brojeva
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
Muzički plejer	U pasivnom režimu rada pokreće muzički plejer
Kamera	U pasivnom režimu rada, uključite kameru (pritisnite i držite); u režimu rada „Kamera“, snimate fotografiju ili video zapis

Ekran

Ekran na telefonu sadrži tri područja:

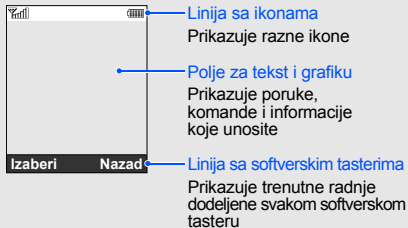

Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Status GPRS mreže - Plava: Uspostavljena je veza sa GPRS mrežom - Crvena: Prenos podataka preko GPRS mreže
	Status EDGE mreže - Plava: Uspostavljena je veza sa EDGE mrežom - Crvena: Prenos podataka preko EDGE mreže
	Poziv u toku
	Alarm je aktiviran

Ikona	Definicija
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Aktiviran je Bluetooth
	FM radio je uključen
	Reprodukcija muzike je u toku
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Memorijska kartica je ubačena
	Povezan je sa računarom
	Normalan profil je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije

Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona


Prvi koraci u sastavljanju i podešavanju vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.


Da biste postavili SIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

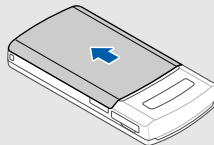


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite taster [] da biste ga isključili.

2. Stavite SIM karticu.

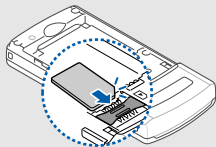


Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

3. Ubacite bateriju.

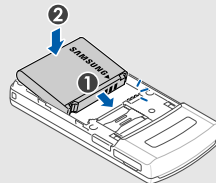


4. Vratite poklopac baterije.

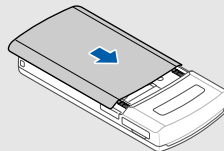

Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac multifunkcionalne utičnice i uključite manji kraj putnog ispravljača.

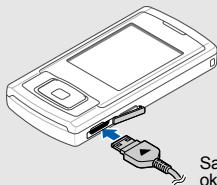

Sa trouglom okrenutim nagore



Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Oštećenja nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona  se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac multifunkcionalne utičnice.



O indikatoru „Baterija prazna“


Kada je baterija ispražnjena telefon emituje upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste memorisali dodatne multimedijalne datoteke morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa kartice).

1. Otvorite poklopac na otvoru za memorijsku karticu sa strane na telefonu.

2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

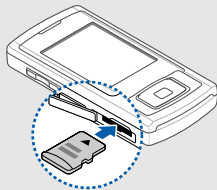

3. Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok se ne smesti u ležište.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je pritisnite tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [🔊].
3. Unesite svoj PIN kod i pritisnite taster **<OK>** (ako je potrebno).
4. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon svojim potrebama prateći uputstva na ekranu.

Da biste isključili telefon, ponovite navedene korake 1 i 2.

Prelazak na oflajn profil

Prelaskom na oflajn profil možete da koristite mrežne usluge za svoj telefon na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na oflajn profil, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Poštujte sva istaknuta upozorenja i direktive zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu, uradite sledeće:

1. Pritisnite softverski taster za željeni meni.
2. Pomoću tastera za upravljanje dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite [**►||**], **<Izaberi>** ili **<OK>** da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [**☎**] da biste se vratili u pasivan režim rada.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine zvuka tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu zvuka tastera.

Prebacivanje na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [**#**] da biste uključili ili isključili zvuk telefona.

Promena tona zvona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.

4. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.

5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Kreiranje profila telefona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Profili telefona**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.

3. Unesite naziv profila i pritisnite [▶||].

4. Prilagodite podešavanja zvuka po želji.

5. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor tapeta (pasivni režim rada)

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran** → **Tapet**.

2. Izaberite kategoriju slike → sliku.

3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Biranje teme za ekran

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.

2. Izaberite temu.

Podešavanje prečica za meni

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.

2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.

3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru za prečicu.

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.

2. Unesite novu lozinku dužine između 4 i 8 cifara i pritisnite <**OK**>.

3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**OK**>.

Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [>] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite [] da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite [].

Korišćenje slušalice

Kada uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i da odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.

Slanje i pregledanje poruka

Saznajte kako da šaljete i pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i pomeraajte se nadole.
3. Unesite tekst poruke. ► Unošenje teksta
Za slanje tekstualne poruke, pređite na korak 7.
Za prilaganje multimedija, pređite na korak 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomeraajte se nadole.
3. Unesite naslov i pomeraajte se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** i priložite fajl (ukoliko je to potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i držite [*****] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite [*****] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim rada.

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Režim rada	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže reč koju tražite, izaberite neku drugu sa liste koja se pojavljuje.
Broj	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Prikazivanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Izaberite nalog.
3. Izaberite **Proveri novu e-poštu**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <Opcije> → **Preuzmi** da biste prikazali telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Upoznajte se sa osnovama korišćenja funkcije **Imenik**.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
2. Izaberite **Sačuvaj** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM karticu) → **Novi**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Imenik**.
Možete takođe da pritisnete **<Kontakti>** u pasivnom režimu rada.

2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.



Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [**↶**]
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete pritisnuti **<Opcije>** → **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite osnove o snimanju fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.

3. Pritisnite [▶||] ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.
Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite <📷> da biste snimili drugu fotografiju (korak 2).

Pregled fotografija

U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl sa fotografijama.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Pritisnite taster [1] da biste se prebacili na režim snimanja.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite [▶||] ili taster za kameru da biste počeli da snimate.

5. Pritisnite [▶||], <📷> ili taster za kameru da biste zaustavili snimanje.
Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite taster <📷> da biste snimili drugi video snimak (korak 3).

Pregled video zapisa

U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → video fajl.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **FM radio**.

3. Pritisnite [▶||] da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <Da> da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.



Kada prvi put pristupite aplikaciji **FM radio**, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.

5. Listajte nagore ili nadole do radio stanice.
6. Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju čujete, pritisnite <Opcije> → **Prepoznavanje muzike**. ▶ str. 38
7. Da biste isključili FM radio, pritisnite [▶||].

Slušanje muzičkih fajlova

Počnite prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ▶ str. 28

- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 35
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 40
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 35
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 36

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu uradite sledeće:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [🔇].
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
▶	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka

Taster	Funkcija
Navigacija	• Levo: ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Desno: prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Gore: otvaranje liste za reprodukciju • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako da pristupate omiljenim web stranicama i obeležavate ih.

Pretraživanje web stranica

1. U pasivnom režimu pritisnite [**▶||**] da biste pokrenuli početnu stranicu svog provajdera usluge.
2. Pretražujte web stranice pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po web stranici nagore i nadole
▶ 	Izbor stavke
<Nazad>	Povratak na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Pretraživač** → **Obeleživači**.
2. Dođite do prazne lokacije.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj obeleživač**.
4. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
5. Pritisnite [▶||].



Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite **<Prikaži>**.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite [>] da biste birali broj.

Pozivanje poslednjih biranih brojeva

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [>] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [>] da biste ga birali.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da birate i pritisnite [↵].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [⏏].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite taster [↵] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Pridruži**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).

5. Da biste završili konferencijsku vezu, pritisnite taster [⌂].

Pozivanje međunarodnih brojeva

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [0] da biste uneli karakter +.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [↵] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz aplikacije **Imenik** koristeći sačuvane kontakte. ► str. 25

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Imenik**.
Možete takođe da pritisnete <Kontakti> u pasivnom režimu rada.
2. Dodajte do broja koji želite da pozovete i pritisnite [↵] da biste ga birali.

32

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Imenik**.
Možete takođe da pritisnete <Kontakti> u pasivnom režimu rada.
2. Pritisnite <Opcije> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite detaljne informacije o sebi i pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj**.



Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku, ili putem Bluetooth bežične tehnologije.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Imenik**.

Možete takođe da pritisnete **<Kontakti>** u pasivnom režimu rada.

2. Dođite do kontakta da biste ga dodelili broju.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Izaberite broj (ako je potrebno).
5. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite **<Dodaj>**.

Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.



Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što ćete pritisnuti i zadržati dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite tonove zvona i fotografije za identifikacioni broj pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Imenik**.
Možete takođe da pritisnete **<Kontakti>** u pasivnom režimu rada.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite **[▶II]**.
5. Izaberite novu grupu.
6. Pritisnite **<Opcije>** → **Podešavanja grupe**.
7. Da biste postavili sliku za identifikacioni broj pozivaoca, pritisnite **[▶II]** → kategoriju slike → sliku.

8. Da biste postavili ton zvona za grupu, pomerajte se nadole i pritisnite [▶||] → kategoriju zvona → ton zvona.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Tekstualni obrasci**.
2. Izaberite praznu lokaciju da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite [▶||] da biste sačuvali obrazac.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku, sa temom i željenim priložima, koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 23
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj u** → **Obrasci** da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → **Šablon** → obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio**.

2. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na računar preko multifunkcionalnog priključka.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na računar preko multifunkcionalnog priključka.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.

4. Izaberite **Otvori folder za prikaz fajlova** u iskaćućem prozoru na računaru.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskaćući prozor.

4. Izaberite **Sinhronizuj digitalne medijske fajlove sa ovim uređajem** u iskaćućem prozoru na računaru.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskaćućem prozoru (ako je potrebno), a zatim kliknite na **Završi**.
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Kliknite na **Pokreni sinhronizaciju**.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite [].
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori listu za reprodukciju** → **Sve** → **Liste za reprodukciju**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.

5. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite [▶II].
6. Izaberite novu listu za reprodukciju.
7. Pritisnite <Opcije> → **Dodaj** → **Numere**.
8. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite <Dodaj>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukciju i zvuk za muzički plejer.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Ⓢ].
2. Pritisnite <Opcije> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <Sačuvaj>.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **FM radio**.
3. Pritisnite [▶II] da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <Opcije> → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
5. Kada završite sa snimanjem, pritisnite [▶II] ili <Stop>. Muzički fajlovi će se sačuvati u folderu **Džinglovi FM radija** (pritisnite <Meni> → **Moji fajlovi** → **Muzika**).



Funkcija snimanja je namenjena samo snimanju glasa. Kvalitet snimka biće znatno niži od digitalnih snimaka.

Automatsko memorisanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **FM radio**.
3. Pritisnite [▶||] da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <Opcije> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <Da> da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite onlajn muzičkom servisu i da dobijete informacije i pesmi koju slušate, dok ste u pokretu.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Muzika** → **Prepoznavanje muzike** → **Prepoznavanje muzike**.
Vaš telefon se povezuje na server.
2. Nakon što se telefon uspešno registruje, pritisnite <Snimi> da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.



Neki provajderi ne podržavaju ovu uslugu, a baza podataka može da ne sadži podatke o svim pesmama.

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke, i kako koristi hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Uključivanje** → **Uključeno**.
2. Da biste drugim uređajima dozvolili da lociraju vaš telefon, izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uključeno**.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite **<Izaberi>**.

- Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kod za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko ga on ima, a zatim pritisnite **<OK>**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

- Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji vizitkartu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke o kontaktu, navedite koji podaci treba da se pošalju).

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

- Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite **<OK>** (ako je neophodno).

- Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.

- U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
- Idite nadole i pritisnite **[▶||]** da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite **[▶||]** da biste otvorili listu svojih kontakata.
- Listajte do kontakta i pritisnite **[▶||]**.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Kada izaberete kontakte, pritisnite **<Dodaj>** da biste se vratili na listu primalaca.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.

9. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.

10. Pritisnite **<Sačuvaj>** → **<Da>**.

Da biste poslali SOS poruku, tastatura mora da bude zaključana. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.



Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete taster [🔊].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko u telefon stavi novu SIM karticu, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta dvama primaocima kako bi vam pomogli da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.

2. Unesite lozinku, a zatim pritisnite **<OK>**.

3. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.

4. Idite nadole i pritisnite [▶||] da biste otvorili listu primalaca.

5. Pritisnite [▶||] da biste otvorili listu svojih kontakata.

6. Listajte do kontakta i pritisnite [▶||].

7. Izaberite broj (ako je potrebno).

8. Kada izaberete kontakte, pritisnite **<Dodaj>** da biste se vratili na listu primalaca.

9. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.

10. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.

11. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** → **<Prihvati>**.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Saznajte kako da koristite snimač govora u svom telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite [**▶||**] da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofona.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite nadole taster za navigaciju.

Reprodukovanje govorne beleške

1. Na ekranu snimača govora, pritisnite **<Opcije>** → **Idi u Moje govorne zapise**.
2. Izaberite fajl.

3. Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
▶	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka
Navigacija	• Levo: pretraživanje kroz fajl unazad • Desno: pretraživanje kroz fajl unapred • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Izmena slika

Naučite kako da menjate slike i primenjujete zabavne efekte.

Primenjivanje efekata na slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Efekti** → opcija efekta.
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim pritisnite **<Gotovo>**.
Podesite nivo za neke efekte.
Da biste primenili efekat zamagljivanja na određeni deo slike, pomerite pravougaonik ili mu promenite veličinu, pa pritisnite **<Opcije>** → **Gotovo**.
6. Kada završite sa primenjivanjem efekata, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Podešavanje slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Podesi** → opcija prilagođavanja (osvetljenost, kontrast ili boja).
Da biste automatski prilagodili sliku, izaberite **Autonivelacija**.
5. Prilagodite sliku kako želite, pa pritisnite **<Gotovo>**.
6. Kada završite sa prilagođavanjem, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Transformisanje slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <Opcije> → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
5. Rotirajte ili okrenite sliku kako želite, pa pritisnite <Gotovo>.
Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu → <Da> i pređite na korak 7.
6. Kada završite sa opcijama transformisanja, pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj kao** → <Da>.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj**.

Opsecanje slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <Opcije> → **Opseci**.
5. Premestite pravougaonik na područje koje želite da opsećete i pritisnite <Opcije> → **Gotovo**.
Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite <Opcije> → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.
6. Kada završite sa opsecanjem, pritisnite <Opcije> → **Gotovo**.
7. Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj kao** → <Da>.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj**.

Unošenje vizuelnog efekta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Ubaci** → vizuelni efekat (okvir, slika, sličica, emotikon ili tekst).
5. Izaberite vizuelni efekat ili unesite tekst.
6. Pomerite dodatnu sliku (ako je potrebno).
Da biste promenili veličinu dodate slike ili je rotirali, pritisnite **<Opcije>** → **Promeni veličinu** ili **Rotiraj**.
7. Pritisnite **<Gotovo>** ili **<Opcije>** → **Gotovo**.
8. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih efekata, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
9. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađivanom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

Pokretanje aplikacija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikacija.
2. Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Prikaz vremena u svetu

Saznajite kako da pogledate koliko je sati u drugom gradu i kako da podesite da vam se vreme u svetu prikazuje na ekranu.

Prikaz vremena u svetu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Pomerajte se nadole do srednjeg sata.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
4. Pomerajte se nadole do donjeg sata.
5. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
6. Pritisnite **[▶||]** da biste sačuvali podešavanja vremena u svetu.



Da biste podesili letnje računanje vremena, pritisnite **<Opcije>** → **Primeni letnje računanje vremena** → vremenske zone.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikazete satove iz dve vremenske zone na vašem ekranu.

Kada sačuvate svetsko vreme,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do svetskog vremena koje želite da dodate i pritisnite **<Opcije>** → **Označi kao drugi sat**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Podešavanja ekrana**.
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Dvojno**.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i upravljate alarmima za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Alarmi**.
2. Idite do praznog mesta za alarm i pritisnite [▶II].
3. Podesite detalje alarma.
Kao ton alarma možete da podesite FM radio ili neki zvuk.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>** ili **<Opcije>** → **Sačuvaj**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite **<OK>** ili bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez opcije „Odremaj“.
- Pritisnite **<OK>** da biste zaustavili alarm sa opcijom „Odremaj“ ili **<Dremež>** bilo koji taster da biste utišali alarm za vreme dremeža.

Isključivanje alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite [▶II].
3. Pomerite se nadole (ako je potrebno).
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Isključeno**.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Korišćenje kalkulatora

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice i jedinice koje se konvertuju u odgovarajuća polja.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Brojač**.
2. Pritisnite **<Podesi>**.
3. Unesite sate ili minute koje treba odbrojati, a zatim pritisnite **<OK>**.
4. Pritisnite [**▶||**] da biste otpočeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite **<OK>** da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite [**▶||**] da biste započeli merenje i beležili prolazna vremena.
3. Kada završite, pritisnite **<Stop>**.
4. Pritisnite **<Poništi>** da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novog zadatka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite tekst beleške.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedelja**.

Kreiranje događaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Prilikom upotrebe telefona mogu se pojaviti sledeće poruke:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavan je telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Unesi PIN kod	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija PIN zaključan .
Unesi PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Greška mreže“ ili „Nema mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [↵].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li vam je mikrofon blizu usta.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije treperi.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam od sebe isključuje.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje pomoću čiste, meke tkanine i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je uobičajena pojava i ne bi trebalo da utiče na životni vek i rad vašeg telefona.

Indeks

štoperica

pogledajte „alatke, štoperica“

alarmi

isključivanje, 47

kreiranje, 47

zaustavljanje, 47

alatke

štoperica, 48

alarm, 47

kalendar, 49

kalkulator, 48

konvertor, 48

tajmer za odbrojavanje, 48

uređivač slika, 42

zadatak, 49

baterija

indikator ispražnjene

baterije, 17

postavljanje, 15

punjenje, 17

beleška

pogledajte „tekstualne ili

govorne beleške“

Bluetooth

aktiviranje, 39

prijem podataka, 40

slanje podataka, 40

FM radio

memorisanje stanica, 38

slušanje, 26

fotografije

prikazivanje, 26

snimanje, 25

govorne beleške

reprodukovanje, 42

snimanje, 42

internet

pogledajte „web pretraživač“

jačina zvuka

jačina zvuka poziva, 22

jačina zvuka tastera, 20

Java

pokretanje igara, 45

pristupanje aplikacijama, 45

kalendar

pogledajte „alatke, kalendar“

kalkulator

pogledajte „alatke,
kalkulator“

konferencijski pozivi

pogledajte „pozivi,
konferencijski“

kontakti

dodavanje, 25
kreiranje grupa, 33
pronalaženje, 25

konvertor

pogledajte „alatke,
konvertor“

memorijska kartica 18**mobilni tražilac** 41**multimedija**

pogledajte „poruke“

muzički plejer

kreiranje liste za
reprodukciju, 36
prilagođavanje, 37
sinhronizacija, 36
slušanje muzike, 27

nečujni profil 20**obrasci**

multimedija, 34
tekst, 34
ubacivanje, 34

oflajn profil 19**poruke**

prikazivanje e-poruka, 24
prikazivanje multimedija, 24
prikazivanje teksta, 24
slanje e-poruke, 23
slanje multimedija, 23
slanje teksta, 23

pozadina 21**pozivi**

biranje dodatnih poziva, 31
biranje propuštenih
poziva, 30
iz telefonskog imenika, 32
konferencijski, 31
međunarodni brojevi, 32
napredne funkcije, 30
nedavno birani, 30

obavljanje, 22
odgovaranje na dodatne pozive, 31
odgovaranje, 22
osnovne funkcije, 22
postavljanje na čekanje, 31
preuzimanje poziva na čekanju, 31
prikazivanje propuštenih, 30
prečice 21
prepoznavanje muzike 38
pretraživač
pogledajte „web pretraživač“
radio
pogledajte „FM radio“
Samsung PC studio 35

SIM kartica 15
slike 42
opsecanje, 44
prilagođavanje, 43
primena efekata, 43
transformisanje, 44
ubacivanje vizuelnih funkcija, 45
slušalice 22
SOS poruka 40
svetsko vreme
podešavanje prikaza na dva ekrana, 46
tajmer
pogledajte „alatke, tajmer za odbrojavanje“

tajmer za odbrojavanje
pogledajte „alatke, tajmer za odbrojavanje“
tasterske prečice
pogledajte „prečice“
tekst
kreiranje beleški, 49
poruke, 23
pravljenje zadatka, 49
unošenje, 23
ton zvona 20
tonovi tastera 20
video zapisi
prikazivanje, 26
snimanje, 26
vizit karte 32

vreme u svetu

prikaz, 46

web pretraživač

dodavanje obeleživača, 29

pokretanje početne

strane, 28

Window Media Player 36

zadatak

pogledajte „alatke, zadatak“

zaključavanje

pogledajte „zaključavanje

telefona“

zaključavanje telefona 21

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-J770

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.10

Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20497A
Serbian. 09/2008. Rev. 1.0